


# "Interminatus"

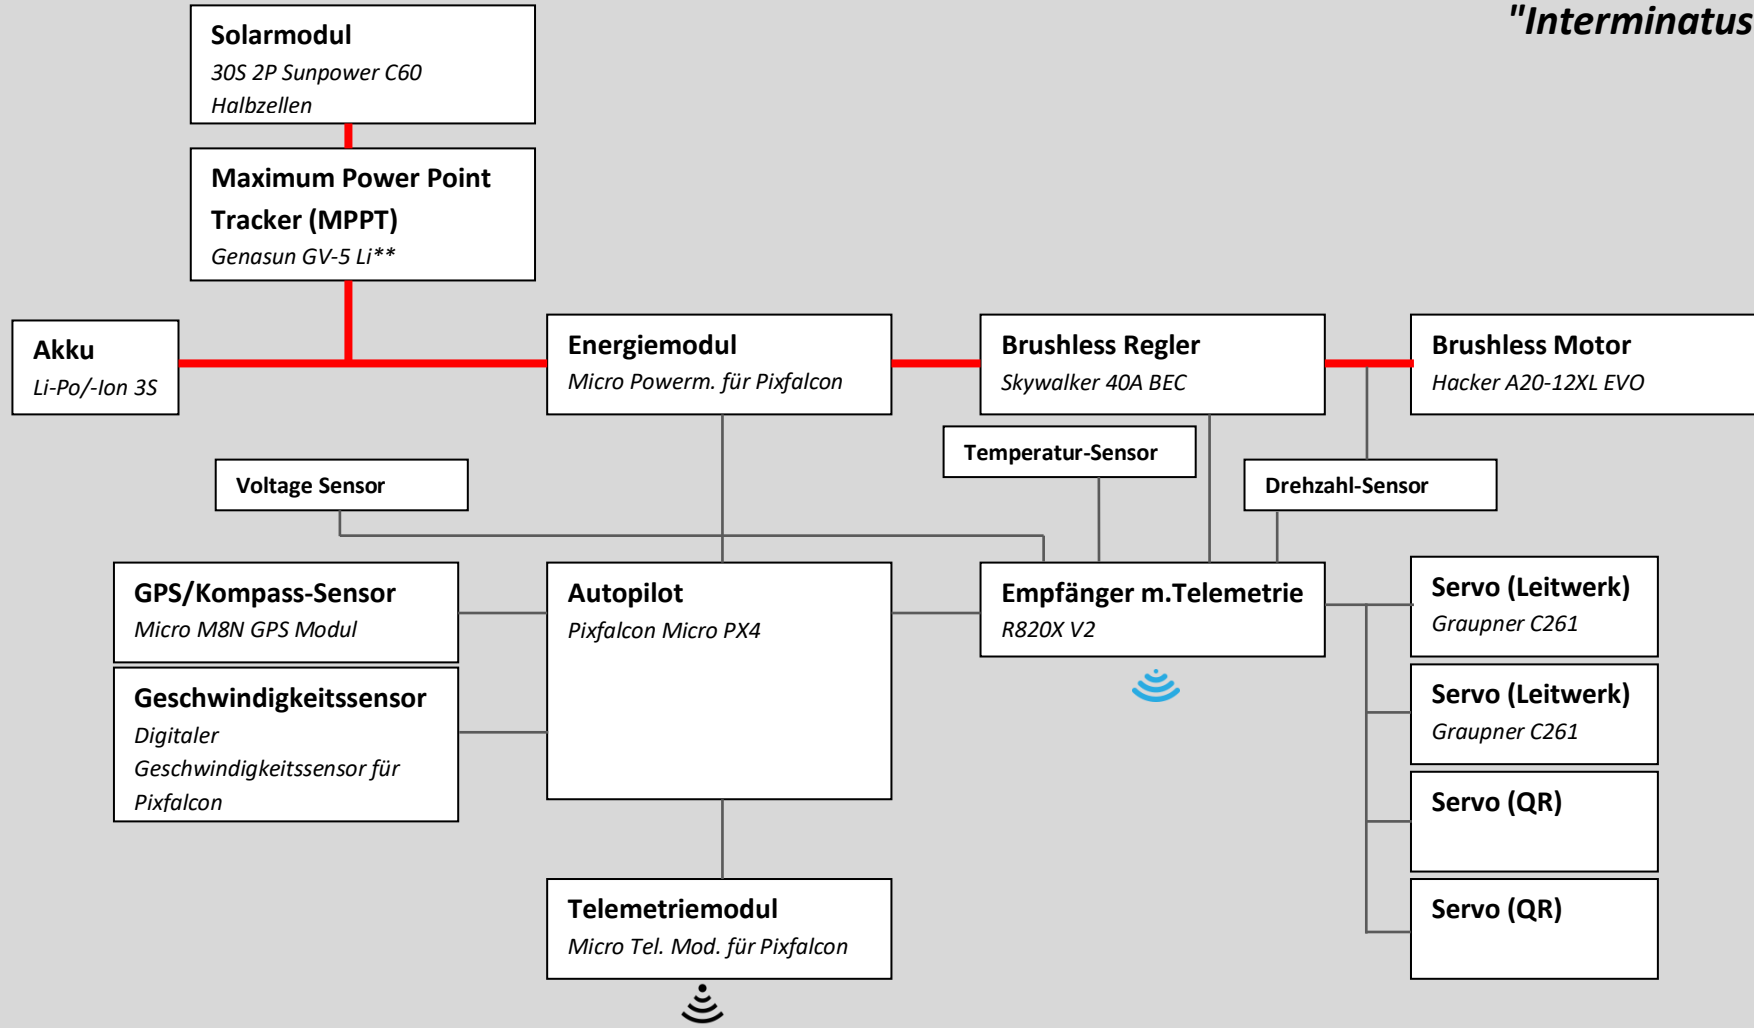

**Bodenstation mit Telemetrie**  
-zeigt die Telemetriedaten vom Autopilot an und zeichnet sie auf (Position, Höhe ü. Grund, Lage, GPS-Geschwindigkeit, Geschwindigkeit gegenüber Luft, Akkuspannung, Strom, Leistung)  
-in-flight Autopilot Programmierung

**Sender**  
Spektrum DX8  
-zeigt Telemetriedaten vom Empfänger an und zeichnet sie auf (Drehzahl, Akkuspannung, Reglertemperatur)